

SGH-X550

Manual del usuario


- Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
- Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.
- Bluetooth QD ID: B012418

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-12957A
Spanish. 05/2007. Rev.1.0

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

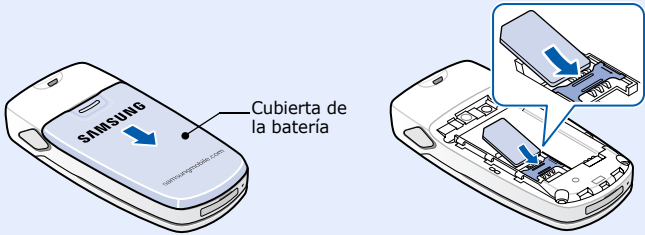


- Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.

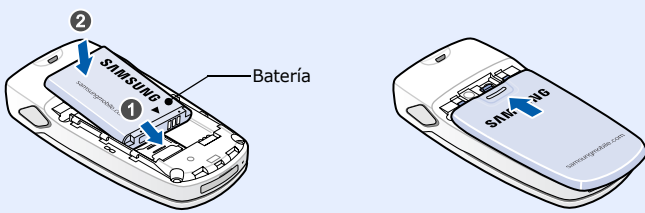


Carga de la batería

- Conecte el adaptador de viaje suministrado.

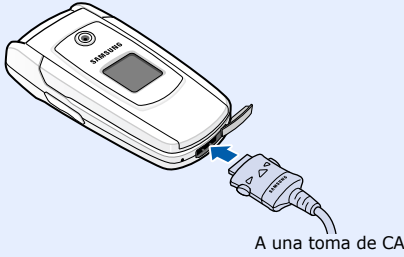

- Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador.

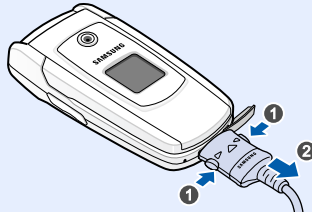

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas

Tecla de acceso WAP/confirmación
En el modo inactivo, sirve para acceder al navegador WAP. Permite seleccionar la opción resaltada o confirmar una entrada en el modo de menús.

Tecla de marcación
Permite realizar y responder llamadas. En el modo inactivo, recupera las llamadas más recientes.

Teclas de volumen
En el modo inactivo, permiten ajustar el volumen del teclado. Si se la pulsa cuatro veces, envía un mensaje de emergencia.
▶ **Modo de emergencia**

Tecla de acceso al buzón de voz
▶ **Acceso al buzón de voz**

Teclas alfanuméricas

Teclas de función
Permiten realizar las funciones indicadas por el texto situado sobre la tecla.

Teclas de desplazamiento de 4 direcciones
En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones de menú. En el modo inactivo, permiten acceder directamente a los menús favoritos.

Tecla de encendido/apagado y fin de llamadas
Cuando se la mantiene pulsada, enciende o apaga el teléfono. También permite finalizar una llamada.

Tecla de cancelación y eliminación
Borra los caracteres de la pantalla. Vuelve a la pantalla del nivel anterior del menú.

Tecla de modo silencioso
▶ **Modo Silencio**

Modo Silencio

Mantenga pulsada **⌘** en el modo inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga pulsada la tecla nuevamente.

Acceso al buzón de voz


Mantenga pulsada **1** en el modo inactivo para obtener acceso al buzón de voz.

Modo de emergencia

Para enviar un mensaje de emergencia a los números de teléfono predeterminados, pulse las teclas de volumen cuatro veces con el teléfono cerrado. Una vez que se haya enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de emergencia y sólo recibirá llamadas de los destinatarios registrados. Al recibir una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono la responderá de manera automática. Pulse **⌘** para salir del modo de emergencia.

Pantalla

Cuando no está realizando o atendiendo una llamada, o usando un menú, el teléfono está en el modo inactivo. Para marcar un número de teléfono debe estar en el modo inactivo.

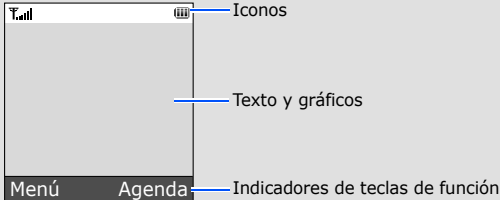


El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal recibida
	Llamada en curso
	Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, excepto llamadas de emergencia
	Función de mensaje de emergencia activada
	Red GPRS
	Función de desvío de llamadas activada
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados
	Alarma programada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Tipo de alerta - Ninguno: Melodía : Vibración : Vibración y después melodía
	Modo Silencio
	Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al menú principal.

Los indicadores de las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas de función actuales. Pulse la tecla de función izquierda (**⏮**) o derecha (**⏭**) para realizar la función indicada.

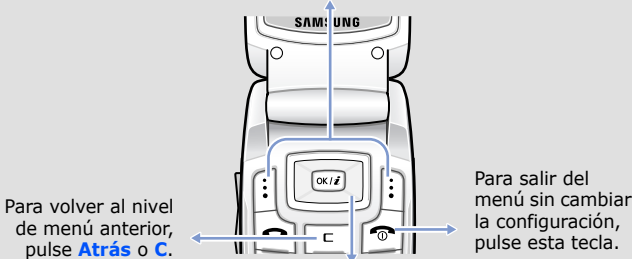

Pulse las teclas de desplazamiento de cuatro direcciones para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda por el sistema de menús, resaltar elementos de los menús, cambiar la configuración de las funciones y utilizar los juegos.

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Pulse las teclas de desplazamiento para llegar al menú deseado y, a continuación, pulse **Selecc.** o **OK/2**.
- Si el menú contiene menús secundarios, utilice las teclas de desplazamiento para ubicar el menú que desea. Pulse **Selecc.** o **OK/2**. Si el menú seleccionado contiene menús secundarios adicionales, repita este paso.
- Pulse las teclas de desplazamiento para buscar la configuración deseada.
- Pulse **Selecc.** o **OK/2** para confirmar la configuración seleccionada.

Números de acceso directo

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de acceso directo. El número de acceso directo aparece delante del nombre del menú en el modo de menús.

Encendido y apagado del teléfono

- Mantenga pulsada **⏻** durante más de un segundo para encender el teléfono.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsada **⏻** durante más de dos segundos.

Cambio del idioma de la pantalla

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Ajustes** → **Idioma** → **Idioma texto**.
- Seleccione un idioma.

Realización de una llamada

- En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse **⏻**.
- Pulse **⏻** finalizar la llamada.

Respuesta a una llamada

- Cuando el teléfono suene, pulse **Aceptar** o **⏻** para responder la llamada. Para rechazar la llamada, pulse **⏻**.
- Para finalizar la llamada, pulse **⏻**.

Mapa de los menús

1. Registro de Llamadas 1.1 Llamadas perdidas 1.2 Llamadas recibidas 1.3 Llamadas realizadas 1.4 Borrar todo 1.5 Duración llamadas 1.6 Coste llamadas*	5. Mensajes 5.1 Mensaje de texto 5.2 Mensaje multimedia 5.3 Mensajes navegador 5.4 Mensajes predefinidos 5.5 Buzón de voz 5.6 Difusión 5.7 Ajustes 5.8 Mensajes de emergencia 5.9 Estado de memoria	9. Ajustes 9.1 Pantalla 9.2 Mensaje de Bienvenida 9.3 Idioma 9.4 Modo fuera de línea 9.5 Seguridad 9.6 Llamada Automática 9.7 Claridad de voz 9.8 Contesta cualquier tecla 9.9 Carpeta activa 9.10 Tecla volumen 9.11 Restablecer valores
2. Servicios de Red 2.1 Desvío de llamadas 2.2 Llamada restringida 2.3 Llamada en espera 2.4 Selección de red 2.5 Identificación de línea 2.6 Selección de banda	6. Ocio 6.1 Navegador WAP 6.2 Área Multimedia 6.3 Mundo JAVA	
3. Aplicaciones 3.1 Grabador de voz 3.2 Bluetooth 3.3 Aplicaciones SIM*	7. Organizador 7.1 Nota nueva 7.2 Calendario 7.3 Pendientes 7.4 Reloj 7.5 Alarma 7.6 Calculadora 7.7 Conversor 7.8 Temporizador 7.9 Cronómetro	Pulse Agenda en el modo inactivo. 1 Buscar nombre 2 Lista de números de marcación fija 3 Añadir contacto 4 Ver lista rápida 5 Establecer número propio 6 Grupos 7 Gestión 8 Directorio de Servicios*
4. Ajustes de sonido 4.1 Tono llamada 4.2 Mensajes 4.3 Tono encendido/apagado 4.4 Tono conexión 4.5 Tono de teclado 4.6 Tono de control de tiempo 4.7 Modo silencio 4.8 Alertas en llamada	8. Cámara 8.1 Hacer y enviar 8.2 Mi Album 8.3 Borrar todo 8.4 Ajustes 8.5 Estado de memoria	* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

Introducción de texto

Cambio del modo de introducción de texto

En un campo de introducción de texto, pulse la tecla de función derecha hasta que aparezca el indicador de modo de introducción:

- ⏻Esp**: Modo T9
- A Esp**: Modo ABC
- TEsp**: Modo numérico
- Ninguno: Modo símbolo

Modo T9

- Pulse las teclas del **2** al **9** para comenzar a escribir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra. La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. Irá cambiando con cada tecla pulsada. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla. Ejemplo: Para escribir "Hola" en el modo T9, pulse las teclas **4**, **6**, **5** y **2**.
- Pulse **#** para introducir un espacio y escribir la próxima palabra.

Modo ABC

Pulse las teclas que indican la letra deseada: una vez para la primer letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente. Por ejemplo, pulse **2** tres veces para escribir "C" y **5** dos veces para escribir "K".

Modo numérico

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo símbolo

Pulse las teclas numéricas correspondientes al símbolo deseado y pulse **OK**. Puede pulsar **Arriba** o **Abajo** para mostrar más símbolos.

Consejos para introducir texto

- Para mover el cursor, pulse las teclas de desplazamiento.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **C**. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada **C**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **#**.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo T9 o ABC, pulse **✖**.
- Para introducir signos de puntuación en el modo T9 o ABC, pulse **1**.

Envío de mensajes de texto

- En el modo inactivo, pulse **Izquierda**.
- Escriba el texto del mensaje.
- Pulse **Opc.** y añada elementos mediante las siguientes opciones:
 - Añadir archivo multimedia**: permite añadir sonidos, imágenes o imágenes animadas.
 - Añadir emoticono**: permite añadir emoticonos.
 - Mensajes predefinidos**: permite añadir plantillas de texto.
- Pulse **Opc.** y seleccione **Enviar**.
- Seleccione una ubicación vacía.
- Introduzca un número de destino y pulse **OK**.
- Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

Función	Descripción	Seleccionar
Modo Silencio	Permite establecer de qué manera le avisará el teléfono sobre un evento específico en el modo silencio.	Menú > Ajustes de sonido > Modo silencio
Alertas en llamada	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido si recibe un mensaje nuevo o si se activa una alarma durante una llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Alertas en llamada
Enviar mensajes de texto o mensajes multimedia	Permite crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Crear
Leer mensajes de texto o mensajes multimedia	Permite leer los mensajes recibidos, enviados o guardados.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Buzón de entrada, Buzón salida, Borrador o Mi carpeta
Plantillas de emoticonos	Permite predeterminar plantillas de los emoticonos más usados.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto > Plantillas emoticonos
Borrar mensajes	Permite eliminar mensajes de cada tipo de buzón de mensajes o eliminar todos los mensajes de una vez.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Borrar todo
Mensajes de información	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de información o eliminarlos.	Menú > Mensajes > Mensajes navegador
Plantillas de mensajes	Permite predeterminar plantillas de los mensajes más usados.	Menú > Mensajes > Mensajes predefinidos

Función	Descripción	Seleccionar
Contesta cualquier tecla	Permite responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto  .	Menú > Ajustes > Contesta cualquier tecla
Carpeta activa	Permite responder una llamada entrante con sólo abrir el teléfono.	Menú > Ajustes > Carpeta activa
Tecla Volumen	Permite configurar si el teléfono debe desactivar el timbre o rechazar una llamada al mantener pulsada las teclas de volumen cuando se recibe una llamada.	Menú > Ajustes > Tecla volumen
Restablecer la configuración del teléfono	Permite restablecer la configuración predeterminada del teléfono.	Menú > Ajustes > Restablecer valores

Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. No cumplir con estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Primero detenga el vehículo.

Desconecte el teléfono cuando cargue combustible

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono en el avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Hacer fotografías

- En el modo inactivo, pulse **Arriba** y seleccione **Hacer y enviar**.
- Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
- Pulse  para hacer una fotografía.
- Pulse  para hacer otra fotografía.

Referencia rápida de funciones

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones del teléfono.

Función	Descripción	Seleccionar
Buscar un contacto	Permite buscar contactos en la agenda telefónica.	Agenda > Buscar nombre
Crear una lista de números de marcación fija	Permite crear una lista con los contactos que va a utilizar en el modo FDN (número de marcación fija), en el que el teléfono permite realizar llamadas salientes únicamente a los números especificados.	Agenda > Lista de números de marcación fija
Añadir un contacto nuevo	Permite añadir un contacto nuevo a la agenda.	Agenda > Añadir contacto
Marcación rápida	Permite asignar números de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números más utilizados.	Agenda > Ver lista rápida
Consultar sus números de teléfono	Permite consultar sus números de teléfono o asignarles un nombre.	Agenda > Establecer número propio

Función	Descripción	Seleccionar
Buzón de voz	Permite acceder al buzón de voz y escuchar los mensajes de la red.	Menú > Mensajes > Buzón de voz
Mensaje de difusión	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de difusión.	Menú > Mensajes > Difusión
Opciones de mensajería	Permiten configurar las opciones para usar los servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Ajustes
Mensaje de emergencia	Permite activar la función de mensajes de emergencia. Permite introducir destinatarios y seleccionar un modo de repetición.	Menú > Mensajes > Mensajes de emergencia
Estado de memoria de mensajes	Permite controlar la información de memoria para los mensajes.	Menú > Mensajes > Estado de memoria
Navegador WAP	Permite iniciar y configurar el navegador WAP.	Menú > Ocio > Navegador WAP
Acceder a los archivos multimedia	Permite acceder a sonidos o imágenes en la memoria del teléfono.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Mi Álbum, Imágenes descargadas o Sonidos
Borrar todos los archivos multimedia	Permite eliminar sonidos e imágenes de cada buzón multimedia o todos los archivos multimedia a la vez.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Borrar todo
Estado de memoria de Ocio	Permite comprobar la cantidad de memoria en uso para los juegos, los sonidos y las imágenes.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Estado de memoria
Aplicaciones Java	Accede a los juegos Java incluidos en el teléfono y a las aplicaciones Java descargadas.	Menú > Ocio > Mundo JAVA

Apague el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales e instalaciones de asistencia médica podrían utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla todas las normativas o reglamentaciones en vigencia.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sujetos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Debe cumplir con cualquier normativa especial en vigencia en cualquier área y debe desconectar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilice el teléfono en la posición normal (junto a la oreja) únicamente. Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamadas de emergencia

Introduzca el número de emergencia correspondiente y pulse . No finalice la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Los niños y el teléfono

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, como auriculares y cables de datos para PC, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.

Función	Descripción	Seleccionar
Cambiar las propiedades de un grupo de llamada	Permite seleccionar un tono y una imagen para las llamadas entrantes de los miembros de un grupo. También permite cambiar el nombre del grupo.	Agenda > Grupos
Administrar contactos	Permite copiar todos los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono, eliminar todos los contactos de la agenda. También permite controlar la información de memoria para los contactos de la agenda.	Agenda > Gestión
SDN (Números de marcación de servicios)	Permite acceder a la lista de números de servicio predeterminados por el proveedor de servicios.	Agenda > Directorio de Servicios
Ver llamadas recientes	Permite mostrar las llamadas recientes realizadas, recibidas o perdidas.	Menú > Registro de Llamadas > Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas
Eliminar llamadas recientes	Permite eliminar los registros de llamadas de cada tipo de llamadas o todos los registros a la vez.	Menú > Registro de Llamadas > Borrar todo
Mostrar duración de llamadas	Permite mostrar la duración de las llamadas recientes realizadas y recibidas. También permite restablecer el contador de tiempo.	Menú > Registro de Llamadas > Duración llamadas
Mostrar coste de llamadas	Permite ver el coste de las llamadas.	Menú > Registro de Llamadas > Coste llamadas
Servicios de red	Permite acceder a los servicios de red ofrecidos por el proveedor de servicios.	Menú > Servicios de Red
Grabación de voz	Permite grabar notas de voz y escucharlas.	Menú > Aplicaciones > Grabador de voz

Función	Descripción	Seleccionar
Planificar un elemento	Permite crear un elemento nuevo.	Menú > Organizador > Nota nueva
Organizador	Permite controlar su planificación diaria y semanal.	Menú > Organizador > Calendario
Lista de tareas	Permite crear una lista de tareas y asignar una fecha límite para cada tarea.	Menú > Organizador > Pendientes
Fecha y hora	Permite ajustar la hora y la fecha actuales de forma manual, y establecer la zona horaria local.	Menú > Organizador > Reloj
Actualización automática de la hora	Permite definir el teléfono de modo que actualice automáticamente la hora cuando viaje al extranjero. Es posible que la hora no se actualice cuando se traslade, dentro del mismo país, de una zona horaria a otra.	Menú > Organizador > Reloj > Actualización automática
Alarma	Permite programar una alarma para que suene a una hora específica.	Menú > Organizador > Alarma
Calculadora	Permite realizar funciones aritméticas básicas.	Menú > Organizador > Calculadora
Conversor	Permite realizar conversiones, por ejemplo, de moneda y de temperatura.	Menú > Organizador > Conversor
Temporizador	Permite definir un lapso para que el teléfono efectúe una cuenta regresiva.	Menú > Organizador > Temporizador
Cronómetro	Permite medir el tiempo transcurrido.	Menú > Organizador > Cronómetro
Cámara	Permite tomar fotografías en varios modos y acceder a las fotos guardadas. También puede borrar fotografías o controlar la información de la memoria para las fotografías.	Menú > Cámara

PRECAUCIÓN	Si se cambia la batería por una del tipo incorrecto, podría producirse una explosión. Deseche las baterías usadas como se explica en las instrucciones.
-------------------	---

	El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.
---	--

Servicio calificado

Sólo el personal de mantenimiento calificado puede reparar el teléfono.

Información sobre SAR

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un receptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por el Consejo de la Unión Europea (UE). Estos límites forman parte de pautas exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población. Estas directrices se basan en estándares de seguridad y han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas exhaustivas de estudios científicos.

Los estándares incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y del estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate o Tasa de absorción específica). El límite de SAR establecido por el Consejo de la UE es de 2,0 W/kg. El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es de 0,789 W/kg.

Función	Descripción	Seleccionar
Bluetooth	Permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota. También puede descargar archivos de 180 KB o más pequeños.	Menú > Aplicaciones > Bluetooth
Usar el servicio SIM	Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios.	Menú > Aplicaciones > Aplicaciones SIM
Seleccionar un tono de llamada	Permite seleccionar un tono de llamada, un nivel de volumen o un tipo de alerta para las llamadas entrantes.	Menú > Ajustes de sonido > Tono llamada
Seleccionar un tono de mensaje	Permite seleccionar un tono y un tipo de alerta para los mensajes de texto y los mensajes multimedia o definir la frecuencia con la que se le informará acerca de mensajes nuevos.	Menú > Ajustes de sonido > Mensajes
Tono de encendido/apagado	Permite seleccionar la melodía que sonará en el teléfono al momento de encenderlo o apagarlo.	Menú > Ajustes de sonido > Tono encendido/apagado
Tono conexión	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido cuando la llamada se conecte al sistema.	Menú > Ajustes de sonido > Tono conexión
Seleccionar un tono del teclado	Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono cuando pulse una tecla.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de teclado
Tono de Control de Tiempo	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido cada un minuto durante una llamada saliente, a fin de mantenerlo informado sobre la duración de la llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de control de tiempo

Función	Descripción	Seleccionar
Pantalla	Permite cambiar la configuración de la pantalla y de la iluminación de fondo.	Menú > Ajustes > Pantalla
Mensaje de bienvenida	Permite introducir el mensaje de bienvenida que se mostrará cuando se encienda el teléfono.	Menú > Ajustes > Mensaje de Bienvenida
Selección de idioma	Permite seleccionar el idioma de la pantalla o del modo de introducción de texto.	Menú > Ajustes > Idioma
Modo fuera de línea	Permite colocar el teléfono en el modo sin conexión. Este modo es muy útil cuando desea usar el teléfono en un lugar donde no está permitido el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, en un avión o en un hospital.	Menú > Ajustes > Modo fuera de línea
Seguridad	Permite proteger el teléfono contra el uso no autorizado.	Menú > Ajustes > Seguridad
Rastreador móvil	Permite rastrear su teléfono cuando lo pierde o se lo roban. Cuando alguien intente usar su teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predeterminado a su familia o amigos.	Menú > Ajustes > Seguridad > Rastreador móvil
Rellamada automática	Permite configurar el teléfono para que realice hasta diez intentos de llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.	Menú > Ajustes > Rellamada Automática
Claridad de voz	Permite eliminar ruidos extraños y aumentar la calidad de la llamada para que la persona con la que está hablando pueda escucharlo claramente.	Menú > Ajustes > Claridad de voz



Declaración de conformidad (R&TTE)
Samsung Electronics
Nosotros,
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
Teléfono móvil GSM : SGH-X550
al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y con otras normativas.

Seguridad EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Por la presente, se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la directiva 1999/5/EC.
El procedimiento de evaluación de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo (IV) de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168
La documentación técnica se conserva en:
Samsung Electronics QA Lab.
y se entregará si se la solicita previamente.
(Representante en la EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.19

Yong-Sang Park / S. Manager
(nombre y firma de la persona autorizada)

**0168**

* Ésta no es la dirección del centro de servicio técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.